



# Standi

Návod k použití a údržbě

Od počátku sledujeme jen jednu vizi. Vytvořit pro Vás lepší a zdravější sezení.

Tato vize nám pomáhala nacházet odpovědi na začátku i nyní, i když je to již čtvrt století.

Věříme, že naše židle jsou pro Vás to správné řešení.

Věříme, že Vaše každodenní práce vsedě bude příjemnější.

Stejně tak i věříme, že dlouhodobá péče o zdraví a nově získaný komfort Vám budou přinášet každodenní radost.

Děkujeme za důvěru

S hlubokou úctou

Petr Havlena

autor řešení Therapia



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Petr Havlena', with a long horizontal flourish extending to the right.

# Přejímka zboží



Přepravní box včetně výplňové krabice po šetrném vybalení židle opatrně složte a pečlivě uschovejte.



Po převzetí výrobek ihned vybalte a zkontrolujte zjevné vady, tzn. viditelná poškození částí židle, čalounění apod.



Zkontrolujte, zda je židle opatřena ve spodní části sedáku identifikačním štítkem, který je nezbytný pro komunikaci při záručním resp. pozáručním servisu. Štítek neodstraňujte!



Co nejdříve po převzetí zkontrolujte funkčnost ovládání židle dle doporučených kroků (kapitola Ovládací prvky, Ovládací polohovací mechaniky).



**!** V případě zjištění zjevné vady či nefunkčního prvku ihned kontaktujte prodejce.

## Údržba a čištění potahů a povrchů

### Doporučené čisticí přípravky na potahy z umělé kůže NX, CX:

potahy z umělé kůže doporučujeme čistit výhradně originální čisticí sadou Therapia „Skai“. Skvrny odstraňte ihned po jejich vzniku.

### Doporučené čisticí přípravky na kovové povrchy:

kovové povrchy doporučujeme pravidelně zbavovat prachu měkkým čistým hadříkem.

### Doporučené čisticí přípravky na plastové povrchy:

plasty otírejte měkkým čistým hadříkem popř. udržujte neagresivními prostředky. Doporučujeme čisticí a ošetřovací prostředky pro údržbu interiéru vozidel (např. COCKPIT čisticí ubrousky), které jsou vhodné na plastové, gumové a pryžové povrchy.



### Nikdy nepoužívejte!

- ✗ agresivní chemické čističe
- ✗ rozpouštědla a chemikálie
- ✗ brusné pasty a čisticí na obuv
- ✗ přípravky na nádobi
- ✗ tvrdé mechanické kartáče
- ✗ čisticí na bázi alkoholu

# Zásady pro dlouhodobou životnost



K údržbě potahů doporučujeme používat pouze kvalitní a pro daný typ látek či kůží určené přípravky. Použitím nevhodného prostředku nebo jiné chemikálie můžete povrch závažně a nenávratně poškodit!



Pravidelná údržba výrazně prodlužuje životnost potahu! Proto doporučujeme jednou týdně šetrně vysát prachové částice vysavačem. Kompletní čištění pak provádějte (dle intenzity užívání) 1–2× za rok. Případné vzniklé skvrny odstraňujte ihned po jejich vzniku!



Na židli nikdy nepokládejte noviny, časopisy nebo vlhké prádlo. Textilní a novinové barvivo může proniknout a zabarvit povrch látky.



Zabraňte kontaktu sedadla se suchým zipem a ostrými předměty, jako jsou například opasky nebo kovové doplňky kalhot. Dbejte také opatrnosti v blízkosti ostrých rohů stolu a jiného nábytku.



Nevystavujte židli přímému slunečnímu záření nebo jinému silnému zdroji světla! Předědte tím změně odstínů barvy potahu.



Neumisťujte židli do vlhkého prostředí ani příliš blízko radiátoru nebo jiného zdroje tepla. Minimální vzdálnost židle od tepelného zdroje je 1 m.




Chraňte židli před domácími mazlíčky. Jejich dráčky, sliny a výměšky mohou potah židle nenávratně poškodit.



Mimo výrobcem doporučenou údržbu nezasahujte do konstrukčních mechanických částí židle, zejména neprovádějte jejich demontáž s výjimkou výměny koleček při jejich opotřebení.


**⚠ Při poškození výrobku vlivem nedodržení zásad doporučených výrobcem nelze uplatnit reklamaci.**

# Ovládání polohovací mechaniky Flexi N

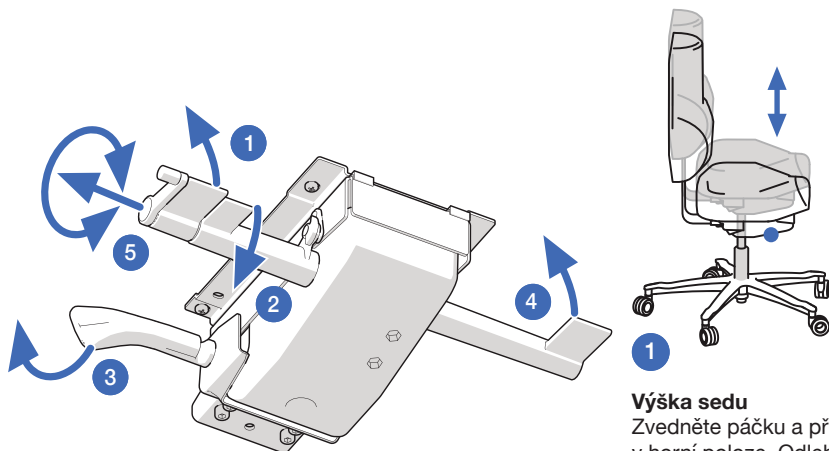


## Výška sedu

Zvedněte páčku a přidržte v horní poloze. Odlehčením nebo zatížením sedáku si zvolte vyhovující výšku sedu a uvolněte páčku.

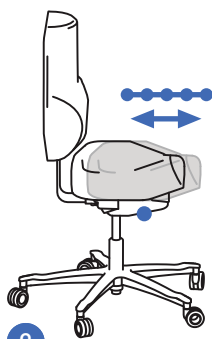


## Hloubka sedu

Sklopte páčku a přidržte v dolní poloze. Posunutím sedáku si zvolte vyhovující hloubku sedu v jedné z pěti poloh a uvolněte páčku.

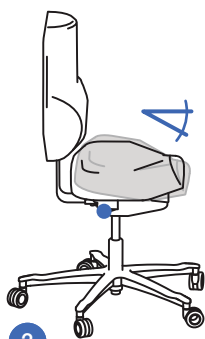


## Nastavení náklonu sedáku

Otočte páčku do zadní polohy, tím uvolníte náklon sedáku. Sklopte sedák do krajní polohy a otočte páčku zpět do dolní polohy.

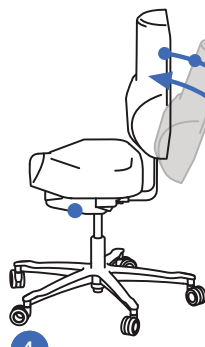

## Polohování zádové opěry

Zvedněte páčku do horní polohy, tím uvolníte pohyb opěry pro dynamické sezení. Sklopením páčky zpět do dolní polohy můžete opěru zablokovat v jedné ze čtyř poloh. Zvednutí páčky pro uvolnění provádějte při nezatížené opěře!

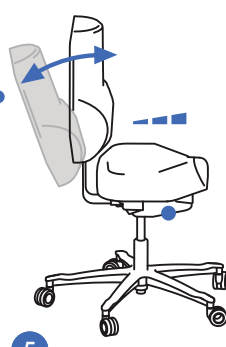

## Regulace tuhosti zádové opěry

Povytněte klikku a otáčením si zvolte tuhost houpání - odpor zádové opěry. Otáčením vpřed tuhost houpání zvýšíte, otáčením vzad tuhost houpání snížíte. Regulaci provádějte při nezatížené opěře!


# Ovládací prvky a jejich údržba

## 1. Plynový píst


slouží k nastavení požadované výšky. *Doporučujeme ošetřit kluzné plochy alespoň 1–2× ročně silikonovým olejem ve spreji: nastavte píst do nejvyšší polohy, otřete suchým čistým hadříkem a naneste tenký film oleje. Následně píst opakovaně nastavte do minimální a maximální polohy tak, aby se olej rozetřel rovnoměrně po celé délce pohyblivé části pístu.*

**2. Polohovací mechanika** umožňuje individuální nastavení hloubky a výšky sedu, synchronní polohování opěry a sedáku s možností aretace polohy, regulaci tuhosti houpání, případně nastavení negativního úhlu sedu.


**3. Područky** slouží přednostně k podepření rukou při dlouhotrvající kancelářské práci. Umožňují nastavení výšky, šířky, posuv patek vpřed/vzad a vytáčení do stran. Nastavení výšky područek systémem UP/DOWN umožňuje volit ze sedmi výškových poloh. Při zvednutí do horní osmé výškové polohy područka sjede dolů do základní polohy.

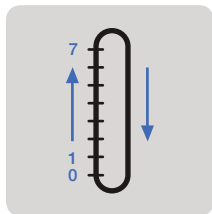

Systém UP/DOWN  
(nastavení výšky  
područek)

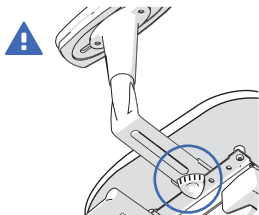

*Pokud zjistíte povolení některého šroubového spoje, ihned jej dotáhněte. Nedotažením spoje může dojít k nevratnému poškození dílů a k riziku zranění při odpadnutí dílu.*

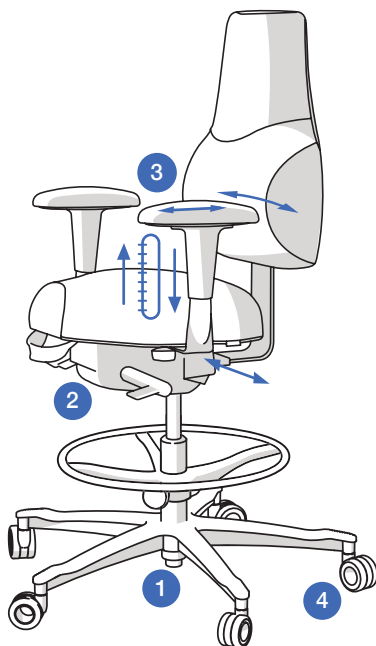



## 4. Kolečka

slouží ke snadné manipulaci s židlí během sezení. *Nečistoty a prach odstraňujte z koleček pravidelně vlhčeným hadříkem, předejdete tak i drobnému poškození podlahy.*


**5. Úchop** usnadní manipulaci se židlí.

**6. Opěrný kruh** na zvýšené verzi židle slouží k opření nohou při zvýšeném sedu. Nastavení výšky opěrného kruhu provádějte po povolení aretačního šroubu.

**7. Zádová opěra** resp. systém zvedání zádové opěry UP/DOWN umožňuje volit ze třinácti výškových poloh. Při zvednutí do horní čtrnácté polohy opěra sjede dolů do základní pozice.

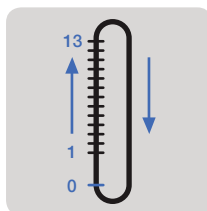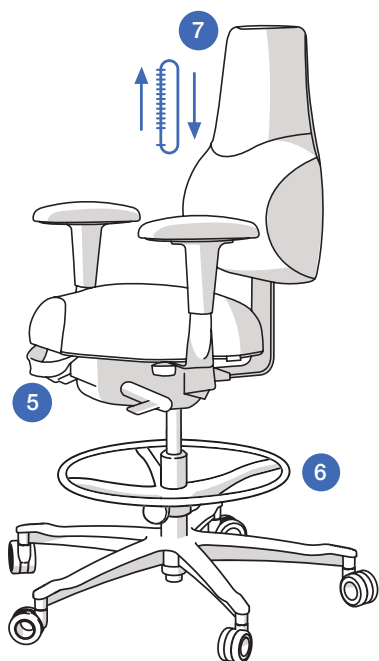

Systém UP/DOWN (nastavení výšky zádové opěry). Pozor, mezi základní a první výškovou polohou je větší vzdálenost.

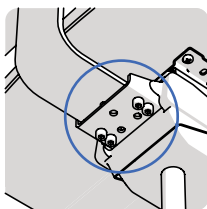

Pokud zjistíte povolení některého šroubového spoje, ihned jej dotáhněte. Nedotažením spoje na kovové spojce mechaniky a opěry může dojít k nevratnému poškození dílů a k riziku zranění.



**Výrobce nenese odpovědnost za úrazy způsobené nesprávným užíváním výrobku a nedostačnou údržbou.**



**Není doporučeno opírat se o područky celou vahou, např. při vstávání ze židle. Na područky nenasedejte, hrozí poškození.**



ZÁRUKA  
5 LET



ČESKÝ  
VÝROBEK



PATENTOVÁNO  
A CHRÁNĚNO

**+420 603 195 855**  
**obchod@therapia.cz**  
**therapia.cz**

Výrobce : PROWORK spol. s r.o., Jungmannova 1119/2a, 794 01 Krnov

09/2021